


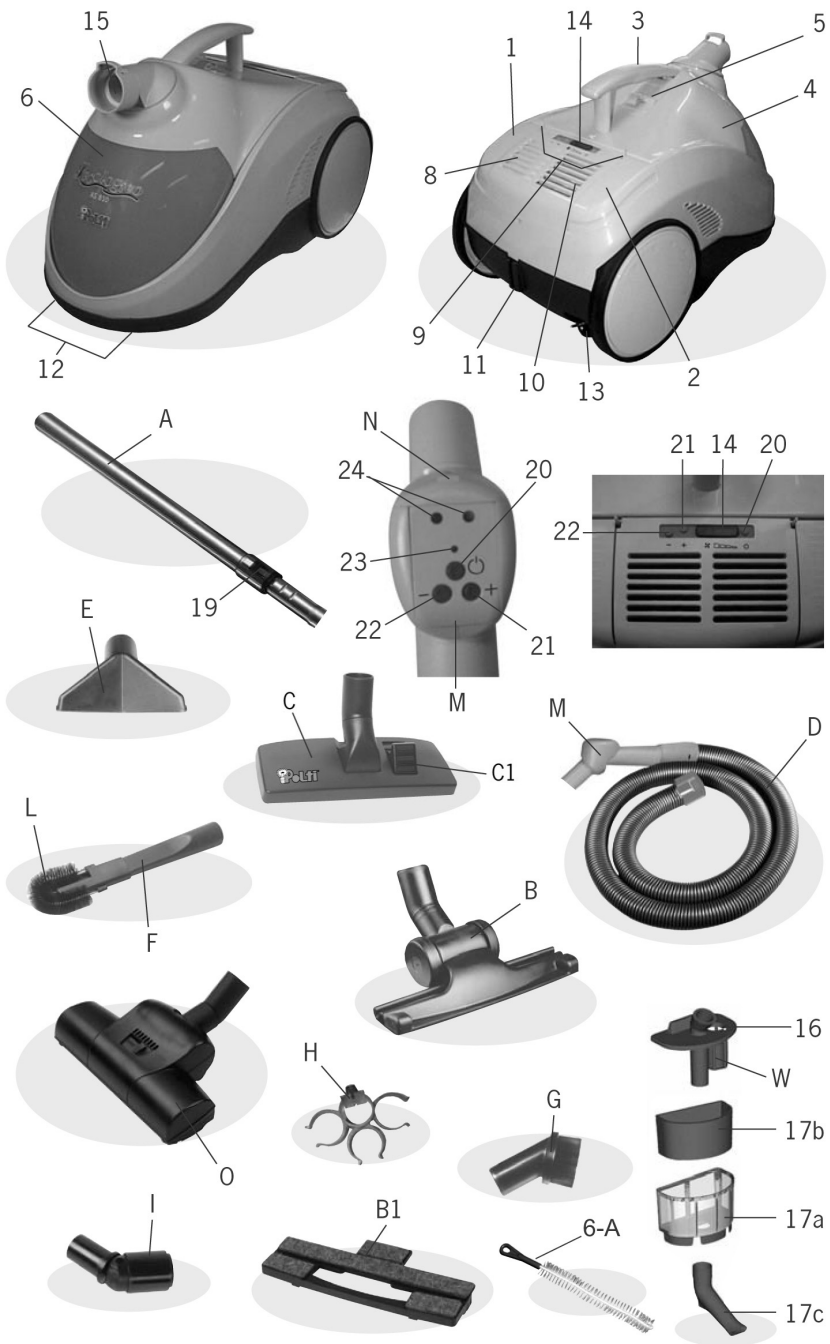
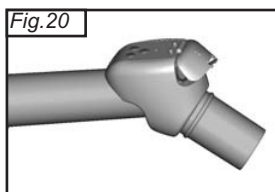
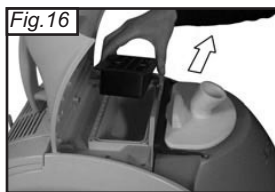
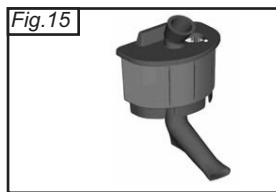
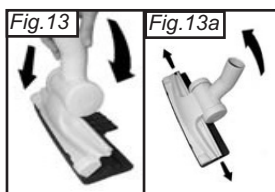
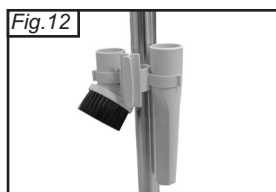
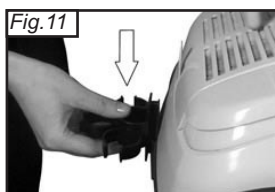
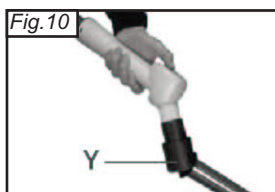
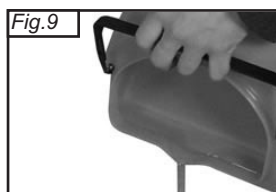
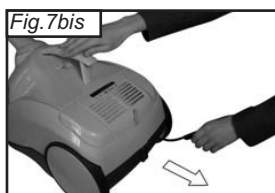
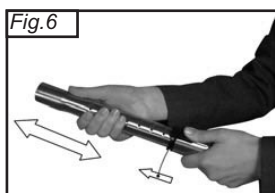
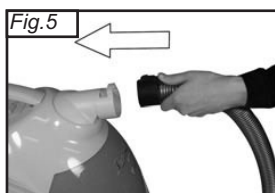


Lecologico

AS810

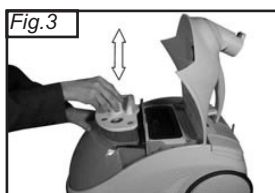

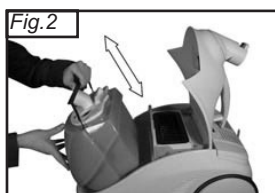

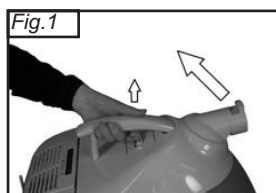



Vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig die vorliegende Bedienungsanleitung lesen.

GESAMTABBILDUNG

- 1) Hauptschalter
- 2) Schalter für automatische Kabelaufwicklung
- 3) Tragegriff
- 4) Gehäusedeckel
- 5) Verschlussöffnungshebel
- 6) Wassertank „EcoActive-Filter“
- 7) MAX (Bild 4) Wasserstandsanzeige
- 8) Abluftfiltergitter
- 9) Öffnungshebel für Abluftfiltergitter
- 10) Abluftfilter
- 10a) Abdeckung der Abluftfilteröffnung (Bild 19)
- 11) Zubehörbefestigung
- 12) bewegliche Räder
- 13) Netzkabel
- 14) Kontrolleuchte
- 15) Kupplung
- 16) Filterkorbaddeckung
- 17) Wasserfilterkorb (EcoActive-Filter“) (Bild 15)
- 17a) Filterkörper mit mikroperforiertem Gitter
- 17b) Filtervlies
- 17c) Filterstutzen
- 18) HEPA-Filterkassette (Bild 16)
- 19) Federknopf für Teleskoprohr
- 20) Pausenfunktion
- 21) Taste +
- 22) Taste -
- 23) Kontrollampe Fernbedienung
- 24) Fernbedienungssender

ZUBEHÖR

- A) Teleskoprohr
- B) Joker-Bürste
- B1) Zubehöerteile für Parkettböden
- C) Universalbürste
- C1) Bürstenwähler
- D) Schlauch
- E) Vielfältige Düse
- F) Eckenreinigungslanze/Scheuerleiste
- G) Pinselbürste
- H) Zubehörvorrichtung
- I) Flexo-Gelenk
- L) Pinsel für Heizkörper
- M) Fernbedienungshandgriff
- N) Gehäusedeckel der Fernbedienungsbatterie
- W) Schwimmer (Bild 13)
- Y) Läufer für Flexo-Gelenk (Bild 10)
- O) Turbobürste (Extra-Zubehör)
- 6-A) Reinigungsbürste für Wasserbehälter

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen, daß Sie bei Ihrem Kauf ein Polti-Produkt bevorzugt haben. Bei Ihrer Wahl für den Lecologico haben Sie an die Gesundheit Ihrer Familie gedacht, da Lecologico Polti umweltfreundlich und ein Gegner von Staub, Pollen, Milben und ihren Allergien ist. Dank dem EcoActive-Filter, seinem grünen Herz, hält er den Staub im Wasser fest. Ist das Wasser schmutzig, kann es leicht ausgegossen werden, ohne daß dabei die Gefahr besteht, wieder überall Staub zu verbreiten.*

Mit Lecologico Polti können Sie aufatmen: sein 8-Phasen-HEPA-Filter großen Partikel zurück. Die Abluft ist also vollkommen sauber.

Der EcoActive-Filter ersetzt die herkömmlichen Staubibeutel und die damit verbundenen Probleme werden vermieden.

Lecologico bewältigt problemlos trockenen oder feuchten Schmutz aller Art, saugt auch Flüssigkeiten auf und ist bei den kleinen Pannen des häuslichen Alltags stets hilfreich zur Hand. Die reichhaltige Zubehörausstattung macht ihn zu einem vielseitig verwendbaren Gerät, daß allen Reinigungsproblemen spielend gewachsen ist. Die Gerätebedienung ist sowohl am Gerät, als auch am Griff möglich. Mit der Fernbedienung, die sich im Handgriff befindet, können Sie jederzeit die Regulierung vornehmen, ohne sich zu bücken. Vor dem Einsatz des Lecologico ist diese Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen.

Was ist der EcoActive-Filter?

Der EcoActive-Filter ist das „grüne“ Herz vom Lecologico und besteht aus einem neu entwickelten Wasserfilter. Der EcoActive-Filter wendet die natürliche Reinigungskraft des Wassers an, um den Schmutz festzuhalten. Das unangenehme Berühren des Staubes und die schädliche Verbreitung des Staubes in der Raumluft wird vermieden. Durch die Bewegung des Wassers im inneren des Gerätes wird die Reinigung noch effektiver.

Was ist der HEPA-Filter?

Lecologico ist mehr als ein Staubsauger, er ist auch ein Luftreiniger. Er verfügt nämlich über einen speziellen und leistungsstarken HEPA-Filter, der bereits in professionellen Anwendungsbereichen mit höchsten hygienischen Ansprüchen zum Einsatz kommt, (das heißt, er filtert den feinsten Staub, Pollen, Milben und andere Mikroorganismen heraus).



CE Dieses Gerät entspricht der EC-Direktive 89/336, die von der 93/68 (EMC) verändert wurde, und der Direktive 73/23, die von der 93/68 (Niederspannung) verändert wurde.

Modelländerung in Ausstattung, technischen Daten und Zubehör vorbehalten. Technische und Herstellungsdaten können von POLTI S.p.A. ohne Vorankündigung geändert werden, wenn sich dies als nützlich erweisen sollte.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEIM GEBRAUCH

DIESE GEBRAUCHSSANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

- Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie das Gerät verwenden
- Jeder nicht mit den vorliegenden Anweisungen übereinstimmende Gebrauch führt zum Erlöschen der Garantie.
- Das elektrische Netz, an welches das Gerät angeschlossen werden soll, muss den gültigen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt und dass die Steckdose eine Erdschutzleitung besitzt.
- Bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird, dasselbe immer mit dem dazu bestimmten Schalter ausschalten.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, empfiehlt es sich, den Netzstecker abzuziehen. Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Das Netzkabel nicht durch Ziehen an demselben ausstecken, sondern, um Schäden an der Steckdose zu vermeiden, den Netzstecker herausziehen.
- Nicht gestatten, dass das Netzkabel Drehungen, Quetschungen oder Dehnungen erleidet oder mit scharfen oder aufgeheizten Flächen in Kontakt kommt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile des Geräts beschädigt sind.
- Keine, vom Hersteller nicht genehmigten, elektrischen Verlängerungsstücke verwenden, die Schäden und Brände verursachen könnten.
- Falls das Auswechseln des Netzkabels erforderlich ist, wird empfohlen, sich an ein zugelassenes Kundendienstzentrum zu wenden, da ein spezielles Zubehörteil erforderlich ist.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen oder Füßen, wenn der Netzstecker in der Steckdose sitzt.
- Das Gerät nie barfuss in Betrieb nehmen.
- Das Gerät nie in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen und mit Wasser gefüllten Behälter verwenden.
- Das Gerät, das Kabel oder die Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Die Verwendung des Geräts in explosionsgefährdeten Umgebungen ist verboten.
- Das Gerät nicht bei Vorhandensein von Giftstoffen benutzen.
- Das heiße Gerät nicht auf hitzeempfindlichen Oberflächen abstellen.
- Das Gerät nicht der Witterung aussetzen.
- Das Gerät nicht in der Nähe von eingeschalteten Kochherden, Elektroöfen oder, auf keinen Fall in der Nähe von Wärmequellen stellen.
- Das Gerät keinen Extremtemperaturen aussetzen.
- Nicht gestatten, dass das Gerät von Kindern oder Personen benutzt wird, die nicht mit seiner Funktionsweise vertraut sind.
- Die Tasten nicht zu heftig drücken und die Benutzung von spitzen Gegenständen, wie Stifte und Ähnliches vermeiden.
- Das Gerät immer auf stabile Flächen stellen.
- Sollte das Gerät hingefallen sein, muss es von einer autorisierten Kundendienststelle überprüft werden, da interne Störungen vorhanden sein könnten, die die Sicherheit des Produktes einschränken.
- Bei Defekten oder Störungen das Gerät ausschalten und niemals versuchen es zu zerlegen sondern sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- Das Netzkabel niemals um das Gerät herum wickeln und in keiner Weise, wenn das Gerät heiß ist.
- Saugen Sie keine Säuren oder Lösungen auf, da sie das Gerät beschädigen können und saugen Sie vor allem keine explosiven Pulver oder Flüssigkeiten auf, die bei Kontakt mit den Komponenten im Geräteinnern Explosionen verursachen können.
- Keine giftigen Substanzen einsaugen.

- Saugen Sie keine brennenden oder glühenden Objekte auf, wie Zigarettenstummel, Asche oder andere brennenden oder glühenden Materialien.
- Keine Reinigungsmittel oder andere Substanzen aufsaugen, welche Schaum im Wasserbehälter bilden können, da dies Störungen des Produkts verursachen könnte.
- Für den Wasserbehälter kann normales Leitungswasser verwendet werden.
- Stoffe wie Gips, Zement etc. nicht einsaugen, da sie in Kontakt mit Wasser aushärten können und die Funktion des Gerätes gefährden können.
- Während des Befüllens mit Wasser das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Während des Betriebs ist es erforderlich, die waagerechte Lage des Geräts beizubehalten.
- Vor der Reinigung des Gerätes dieses abkühlen lassen.
- Vor dem Wegstellen des Gerätes darauf achten, dass dieser komplett abgekühlt ist.
- Dieses Gerät ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, deren Auswechslung einem autorisierten Techniker vorbehalten ist.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (inbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorieller oder geistiger Kapazität geeignet oder die nicht die ausreichende Kenntnis besitzen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden hinsichtlich des Gebrauchs des Geräts von einer Person unterwiesen, die für deren Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder beaufsichtigen um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

ORDNUNGSGEMÄßE VERWENDUNG DES PRODUKTS

Das Gerät ist für den häuslichen Gebrauch für die Erzeugung von Aufsaugen von Flüssigkeiten und festen Partikeln bestimmt wie in den Beschreibungen und Anweisungen dieses Handbuchs erläutert. Wir bitten Sie, diese Anweisungen aufmerksam zu lesen und aufzubewahren, da sie Ihnen in der Zukunft von Nutzen sein können.

Für eventuelle Unfälle, die auf unsachgemäßen, nicht den vorliegenden Gebrauchsan-

weisungen entsprechenden Gebrauch von Lecologico zurückzuführen sind, lehnt Polti S.p.A jegliche Haftung ab.

ACHTUNG

Richtlinie 2002/96/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte - WEEE): Benutzerinformationen
Dieses Produkt entspricht der EU- Richtlinie 2002/96/EU.



Das Symbol des auf dem Gerät dargestellten, durchgestrichenen Korbes gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer gesondert vom Hausmüll zu behandeln ist.

Am Ende der Nutzungsdauer ist der Benutzer für die Überantwortung des Geräts an geeignete Sammelstellen verantwortlich.

Die angemessene, getrennte Müllsammlung zwecks umweltkompatibler Behandlung und Entsorgung für den anschließenden Recyclingbeginn des nicht mehr verwendeten Geräts trägt zur Vermeidung möglicher schädlicher Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit bei und begünstigt das Recycling der Materialien, aus denen das Produkt zusammengesetzt ist.

Für nähere Informationen bezüglich der zur Verfügung stehenden Sammelsysteme, wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllentsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem der Kauf getätigt worden ist.

DEN SAUGER BETRIEBSBEREIT MACHEN

- Verschuß (5) unter dem Handgriff (3) öffnen (Bild 1)
- Gehäusedeckel (4) öffnen und Wassertank (6) aus dem Gerät nehmen (Bild 2).
- Wasserfilterkorb (17) herausnehmen (Bild.3). Wassertank (6) mit normalen Leitungswasser befüllen, bis die Wasserstandsmenge MAX (7) erreicht ist, wie im Bild.4 dargestellt wird. Die benötigte Wassermenge beträgt ca. 1,5 l.
- Wasserfilterkorb wieder einsetzen (Bild 3).
- Gehäusedeckel (4) bis zum einrasten schließen.
- Absaugöffnung des Schlauches in die Kupplung einsetzen (Bild 5).
- Die Batterie in die Fernbedienung (M) am Handgriff einsetzen, wie im Abschnitt "Um-

tausch Batterie der Fernbedienung" beschrieben (fig.20).

**DAS GERÄT WIRD OHNE FERNBEDIE-
NUNG DELIEFERT.**

GEBRAUCH

Netzkabel (13) komplett von der Kabelaufwicklung abwickeln. Netzstecker (Bild 7 bis) an einer geeigneten Steckdose anschließen.

- Hauptschalter (1) drücken (Bild 8), die Kontrollleuchte (14) blinkt. Der Lecologico befindet sich nun in der Pause- Funktion.
- Knopf (20) drücken. Der Lecologico arbeitet nun mit der niedrigsten Saugstufe.
- Es stehen 4 Saugkraftstufen zur Verfügung. Die erste Stufe ist für Vorhänge, die zweite für Sofas, Sessel und Kissen, die dritte Stufe für Teppiche und die 4. Stufe für harte Oberflächen (Keramik, Marmor, Parkett usw.) geeignet.
- Knopf (21) drücken, um die Saugkraft zu erhöhen, jeder Druck auf den Knopf (21) wird die Motorleistung um eine Stufe erhöhen.
- Jede Stufenerhöhung wird durch das Aufleuchten einer weiteren Kontrollleuchte angezeigt.
- Knopf (22) drücken, um die Saugkraft zu verringern. Bei jedem Knopfdruck wird die Motorleistung verringert.
- Knopf (20) drücken, um das Gerät wieder in Pausenfunktion zu bringen.
- Lecologico bietet Ihnen den Vorteil, die Regulierung sowohl am Gerät selbst, als auch durch die Fernbedienung am Handgriff zu benutzen.
- Die Tasten (20), (21) und (22) auf der Fernbedienung haben dieselbe Funktion wie die Tasten (20), (21) und (22) am Gerät.

WICHTIG: Damit die Fernbedienung in großen Räumen oder im Freien funktioniert, die beiden Sender auf dem Handgriff auf das Gerät richten.

NAB-TROCKENSAUGEN

- Das Gerät kann sowohl Staub als auch Flüssigkeiten aufsaugen. Auf jeden Fall sollte das Wasser, wenn es sehr schmutzig ist, ausgetauscht werden, wie im Abschnitt „Entleeren und Reinigen des Wassertank“ beschrieben. Wenn das Gerät für das Absaugen von Flüssigkeiten eingesetzt wird, verhindert der

eingebaute Schwimmer das Überlaufen des Wassertanks, Hierbei wird die Saugkraftzufuhr blockiert.

- Die Drehzahl des Motors erhöht sich, nach 10 Sekunden schaltet sich das Gerät automatisch ab und die vier Kontrollleuchten blinken.
- Zur Weiterführung der Arbeiten sind die im Kapitel „Entleerung und Reinigung des Wassertank“ erklärten Schritte auszuführen und dann Wasser in den Behälter zu füllen.

BIOECOLOGICO

Für die Desinfektion während des Saugvorgangs wird das Produkt Bioecologico angeboten, ein Bakterizid mit Anti-Allergensubstanzen und einem Duft auf der Basis von natürlichen Stoffen. Wenn man das Produkt regelmäßig dem Wasser im Wasserbehälter (6) des Lecologico hinzugibt, wird die Fortpflanzung von Bakterien und Mikroorganismen und die Wirkung von Allergenen verhindert.

Biecologico garantiert nicht nur die Desinfektion, sondern eliminiert auch Gerüche von in Wasser gelöstem Staub und hinterlässt einen angenehmen Duft von Sauberkeit im Raum.

Verwendung: Geben Sie beim Auffüllen des Wassertank regelmäßig 8 ml des Produkts hinzu. Bioecologico wird in Geschäften für Haushaltsgeräte und in unseren zugelassenen Kundendienstzentren vertrieben.

Bioecologico gibt es als neutrale Version oder in den Geruchsrichtungen Kiefer oder Zitrus.

ENTLEEREN UND REINIGEN DES WASSERTANK (6)

- Hauptschalter (1) drücken und Gerät ausschalten. Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Mit dieser Vorsichtsmaßnahme wird ebenfalls der Betrieb des Geräts durch die Sicherheitsvorrichtung wieder hergestellt.
- Nach dem Aufsaugen der Flüssigkeiten darauf achten, daß die im Saugschlauch verbliebene Restflüssigkeit an der Deckelöffnung nicht auf den Hepa-Filter gelangt.
- Verschluß (5) unter dem Handgriff (3) öffnen (Bild 1).
- Gehäusedeckel (4) öffnen und Wassertank (6) aus dem Gerät nehmen (Bild 2).
- Wasserfilterkorb herausnehmen (Bild 3) und Wassertank entleeren (Bild 9). Anschließend

den Wassertank mit klarem Wasser ausspülen

- Wasserfilterkorb wieder einsetzen.
- Gehäusedeckel bis zum Einrasten schließen.
- Das Gerät kann nun aufbewahrt werden.

Wichtig: Wasser im Tank beschädigt das Gerät nicht, jedoch schlagen wir vor, den Tank vor der Aufbewahrung des L'Ecologico zu entleeren. Einer der größten Vorteile von L'Ecologico ist die Möglichkeit, ihn sauber abzustellen, entgegen herkömmlichen Staubsaugern, die stets zusammen mit Schmutz abgestellt werden.

Ein Tipp für die Reinigung des Wassertank:

Da Sie auch Flüssigkeiten aufsaugen können, kann die Reinigung des Wassertank Ihres L'Ecologico sehr einfach sein.

Nachdem Sie die Reinigungsarbeiten beendet haben, leeren Sie den Eimer wie beschrieben und setzen Sie diesen dann wieder in seinen Sitz im Maschinenkörper ein.

Saugen Sie dann einige Sekunden lang ca. einen halben Liter sauberes Wasser auf. Der Wassersog, der sich im Inneren des Wassertank bildet, wäscht die Wände ab und entfernt den Schmutz. Das durchfließende saubere Wasser reinigt auch das Schlauchinnere. Leeren Sie den Wassertank wieder aus und räumen Sie dann den Lecoaspira weg.

AUSBLASFUNKTION

Diese Funktion ist für die Entfernung von Staub und groben Schmutz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Wie im Abschnitt "Abluftfilter austauschen", Abluftgitter (8) öffnen, Schlauch in die vorgesehene Öffnung einstecken (Bild14) und Staubsauger in Betrieb setzen.

VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Das Zubehör kann direkt auf den Saugschlauch (D), das Teleskoprohr (A).

Verwendung des Teleskoprohrs (A)

Das Rohr ist geschlossen etwa 60 cm und maximal ausgezogen etwa 1 m lang. Um die Länge zu erhöhen oder zu vermindern, ist der Zapfen laut fig. 6 zu drücken, wodurch das Rohr dann je nach Belieben verlängert oder verkürzt werden kann.

Verwendung der Joker-Bürste (B)

Mit der Joker-Bürste können alle Arten von festem oder flüssigem Schmutz aufgesaugt werden und sie eignet sich für alle Arten von Oberflächen.

Verwendung des Parkett-Zubehörs (B1)

Die Joker-Bürste (B) auf das Parkett-Zubehör (B1) laut Angaben in der Abbildung 13 aufsetzen. Das Zubehör auf die Bürste setzen und dabei die Pfeilrichtung beachten, sodass die beiden Teile übereinstimmen und einschnappen. Zum Abnehmen des Parkett-Zubehörs von der Joker-Bürste die beiden Hebel an den Seiten des Rahmens nach außen ziehen und die Bürste anheben (fig.13a).

Verwendung der Universalbürste (C)

Die Bürste auf das Teleskoprohr aufsetzen. Durch Drücken auf den Fußschalter der Bürste (C1) kann die Saugfläche ohne Bücken geändert werden. Die Position mit ausgefahrenen Borsten eignet sich für alle Fußböden, die Position mit eingefahrenen Borsten für Teppiche und Teppichböden.

Mehrzweckdüse (E)

Die Mehrzweckdüse eignet sich für die Reinigung von Textiloberflächen wie den Nähten von Sofas, Sesseln, Matratzen, Autositzen usw.

Fugendüse (F) – Heizkörperbürste (L)

Die Fugendüse (F) eignet sich für das gründliche Saugen an schwierigen Stellen wie Leisten, Falten von Sofas, Sesseln, Polstermöbeln und Autositzen. Wenn die Heizkörperbürste (L) auf die Spitze der Fugendüse (F) gesetzt wird, können Sie die Zwischenräume der Heizkörperelemente problemlos reinigen und den angesammelten Staub entfernen.

Pinselfürste (G)

Dank der weichen Borsten eignet sich die Pinselfürste für das Abstauben von empfindlichen Oberflächen wie Bilderrahmen, Bücher usw.

Verwendung des Zubehörs (H) und der Zubehörsaufnahme (11)

Mit Hilfe des Zubehörs kann Zubehör am Körper des Geräts oder am Griff befestigt werden.

Befestigung am Griff:

Einen der Ringe des Zubehörs am Griff einhängen. Die Zubehörs, die griffbereit sein sollen, in die Ringe einführen (Bild.12).

Aufbewahrung am Körper des Geräts:

Die Führung des Zubehörs in die Nut auf der Rückseite des Geräts laut Abbildung 11 gleiten lassen und die Zubehörs laut oben stehender Beschreibung befestigen. Derselbe Vorgang kann ausgeführt werden, um die Universalbürste (C) mit angeschlossenem Teleskoprohr (A) aufzubewahren.

Verwendung des Flexo-Gelenks (I)

Mit Hilfe dieses speziellen Gelenks können die schwierigsten Stellen ohne Bücken gereinigt werden.

Das Flexo-Gelenk zwischen Schlauch und Teleskoprohr einsetzen und dabei auf die Markierung an der Vorderseite des Schafts achten. Zur Änderung der Neigung den Schieber (Y) (Bild.10) um eine halbe Drehung drehen. Das Gelenk, das die Arbeitsneigung des Rohrs (Bild.10) ermöglicht, wird freigelegt. Nach den Arbeiten ist das Gelenk wieder in die ursprüngliche Position zu setzen und mit dem Schieber abzudecken, um es an dieser Stelle festzuziehen.

AUTOMATISCHE KABELAUFWICKLUNG

Vor der Aufbewahrung des Staubsaugers muss das Netzkabel durch Drücken der Taste (2) laut Angaben in der Abbildung 7 aufgewickelt werden, wobei es beim Aufwickeln mit der Hand zu begleiten ist.

ALLGEMEINE WARTUNG

Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dass das Netzkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

Reinigung des Wasserfilterkorbs „EcoActive Filter“

Die Reinigung wird nach jedem Gebrauch empfohlen.

- Verschluß (5) unter dem Handgriff (3) öffnen und Gehäusedeckel zurückklappen (4) (Bild1).
- Wasserfilterkorb (17) herausnehmen und dabei nach oben ziehen (Bild 3).
- Wassertank (6) entfeenen und den Tank dazu auf der Schrägseite geneigt halten (Bild9).
- Filter unter fließendem Wasser ausspülen (Bild 15).
- Filterkorb wieder korrekt in den Tank einsetzen.

Reinigung oder Austausch des Filtervlieses

- Den Stutzen (17c) aus dem Filterkorb ziehen und herausnehmen.
- Filterkorbbkörper (17a) vom Filterdeckel (16) trennen.
- Filtervlies (17b) aus dem Korb entfernen. Falls der Filter beschädigt sein sollte, ist er auszutauschen.
- Alle Teile unter fließendem Wasser ausspülen.
- Filtervlies vor dem Wiedereinsetzen trocknen lassen.
- Filter wieder zusammensetzen und dazu die oben beschriebenen, zum Zerlegen durchgeführten Handgriffe in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Sicherstellen, daß der Filterstutzen korrekt positioniert wurde (Bild 15).
- Zum Austausch nur Original-Polti-Ersatzteile verwenden.
- Wir empfehlen, die Reinigung des Filtervlieses jeweils nach 3-5 Tankleerungen vorzunehmen.

Austauschen der Hepa-filterkassette

- Verschluß (5) unter dem Handgriff (3) öffnen und Gehäusedeckel zurückklappen.
- HEPA-Filterkassette aus der Halterung nehmen (Bild 16) und gegen eine Original POLTI-HEPA-Filterkassette austauschen.

WICHTIG: Die Lebensdauer des HEPA-Filters beträgt ca. 100 Stunden (ca. 6 Monate) bei einer normalen Verwendung im Haushalt. Wenn Sie eine stärkere Verschmutzung des HEPA-

Filters nach einer kürzeren Einsatzzeit feststellen, bitte entsprechend austauschen.

Abluftfilter austauschen

- Am Hebel (9) das Gitter (8) vom Gerät nehmen (Bild 17).
- Abluftfilter (10) herausnehmen (Bild 18) und gegen ein Polti Originalersatzteil austauschen.
- Abdeckung (10a) anheben und den neuen Filter wieder wie in Bild 19 dargestellt einsetzen.
- Vor Inbetriebnahme des Gerätes setzen Sie das Gitter wieder ein. Bitte achten Sie darauf, daß der Hebel korrekt einrastet.

WICHTIG: Die Lebensdauer des Abluftfilters beträgt ca. 100 Stunden (ca. 6 Monate). Sollte der Filter beschädigt sein, muß er auch vorher ausgetauscht werden. Wird der Filter in staubigen Räumen verwendet, empfiehlt sich ein häufigerer Filterwechsel.

ABTAUSCH DER FERNBEDIENUNGSBATTERIE

DAS GERÄT WIRD OHNE FERNBEDIENUNG GELIEFERT.

Die Fernbedienung benötigt eine Batterie, 12 V, Typ MN21. Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Gebrauchshäufigkeit ab. Falls beim Drücken der Taste (21) oder (22) der Fernbedienung die Kontrollampe (23) nicht aufleuchtet, muß die Batterie ausgetauscht werden. Den Handgriff der Fernbedienung (M) nehmen, drücken den Gehäusedeckel der Fernbedienungsbatterie (N) und Druckknopfplatte der Fernbedienung ziehen.

Das Batteriefach öffnen (Bild 20), Batterie austauschen. Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterie auf die +/- Symbole. Batteriefach wieder verschließen.

ANMERKUNG: Die Batterie bitte nur in entsprechende Recycling-Behälter entsorgen.

BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

STÖRUNG	GRUND	MAßNAHME
Das Gerät saugt nicht; die Sicherung wird aktiviert	Der HEPA-Filter könnte naß sein	Hepa-Filter herausnehmen und trocknen lassen.
Der Motor schaltet sich durch Aktivierung der Thermosicherung (Überhitzungsschutz) aus.	Abluftfilter nicht vorhanden	Abluftfilter einsetzen
	Der Abluftfilter ist verstopft	Zustand des Filters überprüfen
Staubsauger setzt sich nicht in Betrieb	Hauptschalter, Stromversorgung	Netzanschluß überprüfen, Hauptschalter betätigen
Staubsauger schaltet sich während der Betriebes ab, und die 4 Kontrolleuchten blinken.	Im Wassertank befindet sich zuviel Flüssigkeit.	Schalter (1) drücken, Netzkabel vom Netz trennen, Wasser im Tank auf Niveau MAX. regulieren
	Absaugkraft ist zu hoch eingestellt für diesen Flächentyp	Schalter (1) drücken, Netzkabel vom Netz trennen, und für ca. 30 Sekunden ausgeschaltet lassen. Danach kann man den Staubsauger wieder in Betrieb nehmen.
Saugkraft vermindert	Öffnung, Saugschlauch oder Verlängerungsrohr sind verstopft	Verstopfung entfernen
	HEPA-Filter stark verschmutzt	Filter austauschen
Wasseraustritt während der Absaugung von Flüssigkeiten	Schwimmer verstopft	Wassertank entleeren, Schwimmer reinigen
Fernbedienung funktioniert nicht	Batterie leer	Batterie austauschen